

6. Opladning

Oplad venligst headsettet senest når dioden blinker rødt, da har det lavt batteri. En fuld opladning tager ca. 2 timer, hvorefter dioden lyser blå konstant.


Du kan koble det medfølgende micro USB kabel til headsettet og USB stikket til en computer, powerbank, 220 V USB lader, 12V lader i bilen, osv.

Eller du kan bruge den medfølgende ladestation. Micro USB kablet forbinder ladestationen til f.eks. en computer. De magnetiske pins i bunden af ladestationen sørger for at du altid placerer headsettet korrekt i ladestationen.

OBS: Husk at oplade headsettet mindst en gang hver anden måned.

7. Produkt specifikationer

Bluetooth version	Bluetooth V5.0
Bluetooth chipset	CSR 8615
Max. Afstand	10 meter
Bluetooth Protokoller	HSP HFP A2DP AVRCP
CODEC Kode	SBC
Batteri kapacitet	180 mAh / 3,7 V
Max. Lade tid	2 timer
Max. Stand-by tid	200 timer
Driftstid	Ca. 17 timer (ved 50 % volumen)
Headset netto vægt	Ca. 51 g
Ladestation netto vægt	Ca. 242 g
Headset mål	163,21x142,27x48,5mm
Ladestation mål	79 x 73 x 31 mm

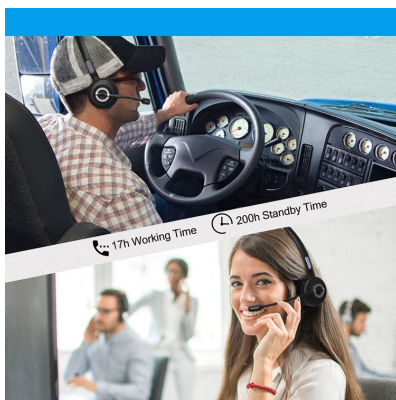

Dansk vejledning til Sky Wing Bluetooth Headset

Varenr.: 56000 / BH-M97

Tillykke med dit nye Sky Wing Bluetooth Headset. Headsettet er nemt at parre op og behageligt at have på, samt du vil kunne nyde at have begge hænder fri, uanset om du arbejder på et kontor eller kører i bil. Læs denne vejledning for at få mest ud af dit nye headset. Vi takker for dit valg af headset.



EFFEKTIV NOISE CANCELLING MIKROFON

Den du taler med hører kun dig, selv i støjfyldte miljøer.



Importeret af:

Kram Telecom A/S, Nørrealle 49, 7760 Hurup Thy, Danmark.


Produceret i Kina af Sky Wing Communication Electronics Co. LTD.,

No. 63, 10th Road Longyan, HumenTown, Dongguan City, Guangdong 523920.

Du finder os her: <https://kram.dk>

DK56000-V01

1. Produkt oversigt

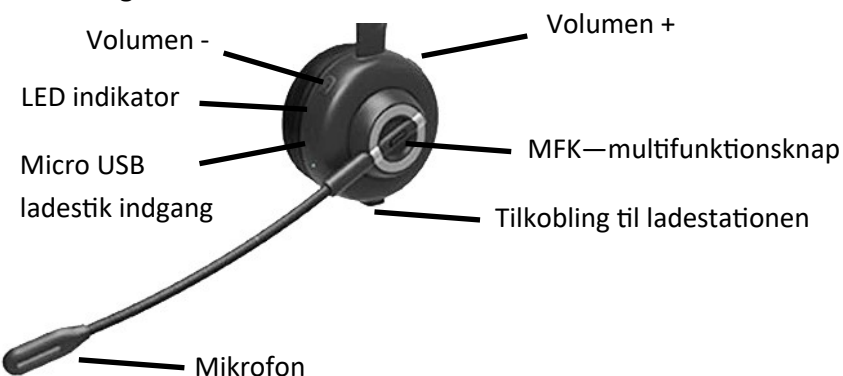

Pakken indeholder: Headset, Lade station, MicroUSB ladekabel, DK+UK manual

2. Funktioner

Knap	Funktion	Udføring
MFK	Tænd	Når der er slukket, tryk 1-3 sek. på MFK.
	Sluk	Når der er tændt, tryk 5 sek. på MFK.
	Parring	Når der er slukket, tryk 5-8 sek Når der er tændt, dobbelt tryk på MFK
	Afspil/pause	Et kort tryk, ved musik afspilning
	Genopkald	Dobbelt tryk på MFK for genopkald
	Parre igen	Efter tidligere parring, bare tænde headsettet. Eller via telefonens oversigt over enheder.
	Voice dial	Lang tryk på MFK i 1 sek, og slip igen
	Lyd skifte	Lang tryk på MFK i 1 sek, for at skifte lyden mellem telefonen og headsettet.
	Ved opkald	Kort tryk på MFK, ved indgående opkald
	Læg på	Kort tryk på MFK, under en samtale
Afvis opkald	Lang tryk på MFK i 1 sek, ved opkald	
Volumen op / ned	Kort tryk på Volumen op eller ned	
Næste / forrige sang	Lang tryk i 1 sek på Volumen op eller ned	

3. Bluetooth parring og forbindelse

- Når headsettet er slukket, lang tryk i 5-8 sek, hvorefter headsettet er klar til parring. Du kan også se at dioden nu blinker skiftesvist blåt og rødt.
- Slå nu op på telefonens oversigt over tilgængelige Bluetooth enheder og vælg "BH-M97". Dioden blinker nu blåt. Musik kan nu også afspilles.
- Du kan nu trykke på MFK / Volumen + / Volumen - på headsettet for at acceptere eller afvise opkald, afspille/pause musik, vælge forrige/næste sang, samt skrue op eller ned for lyden.

Herefter kender headsettet og telefonen hinanden og headsettet vil normalt blive parret automatisk op herefter, når headsettet tændes og er indenfor rækkevidde.

4. Forbinde headsettet med to telefoner

Har du både en privat og en arbejdstelefon, kan headsettet parres op til begge.

- Efter at have parret med den første telefon, slukkes der for Bluetooth på den telefon. Herefter dobbelt trykker du på MFK og headsettet kommer i parringsstatus igen, dioden blinker rødt og blåt.
- Find "BH-M97" på den anden telefons Bluetooth liste og klik for at parre. Dioden blinker nu blåt.
- Tænd Bluetooth på den første telefon igen, og forbind med "BH-M97". Headsettet er nu forbundet med begge telefoner.

5. LED (diode) funktion

Når headsettet tændes lyser det blåt i 1 sek, og rødt i 1 sek, når det slukkes.

Når headsettet er i parrings status, blinker den rød og blå på skift.

1 blåt blink ca. hver 2 sek, indikerer at der ikke er parret op til noget.

1 blåt blink ca. hver 5 sek, viser at headsettet er parret op.

Ved opladning lyser dioden rødt konstant.

Når fuld opladning er opnået, lyser dioden blåt konstant.

Ved lavt batteri på headsettet, blinker dioden rødt.